2014 Home Depot US
6ft 3in Outdoor Tree Sculpture with Star Instruction Sheet (English)
Date: 4/7/14

15″

HOME ACCENTS Holiday

LED14

Model No. 7407034HOG / 7407036HO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

No tools required (Hammer optional).
2 people recommended for assembly.
Retain carton for storage.

1. Carefully remove all parts from the carton. Your tree should include the following (Fig 1):
   1 Tree base
   1 Collapsible lighted tree frame
   1 lighted star frame
   2 Support poles
   4 Lawn stakes
   Replacement LED bulbs and light clips

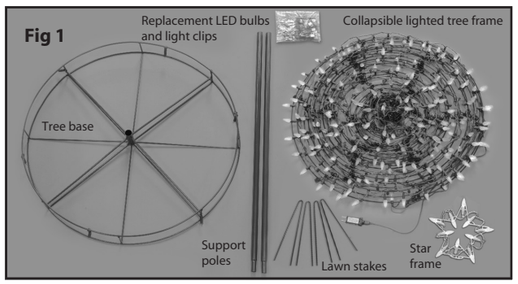

2. Determine the final display location before assembling the tree. The tree must be placed on level ground. Place the tree base in the desired location.
3. Center and then place the lighted tree frame over the top of the tree base (Fig 2). Be sure that the light string cord is not under the tree base.

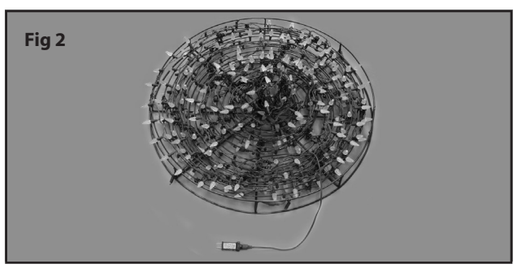

4. Insert the bottom pole section (tapered end up) into the tree base as illustrated (Fig 3).

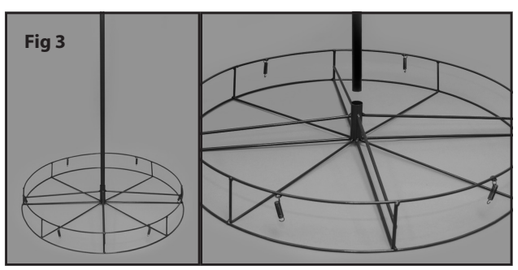

5. Align the top pole (tapered end up) toward the center of the tree frame next to the bottom pole (Fig 4).

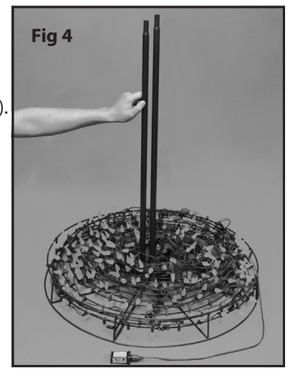

6. Raise the tree frame by lifting from the tree top point and place over the top pole. Insert the top pole into the pole cap located on the inside top of the tree frame (Fig 5a). As shown in Fig 5b and 5c; place and twist the star to the top of the tree. Then proceed in making the coaxial connection of the star top to the tree frame as shown in Fig 9.

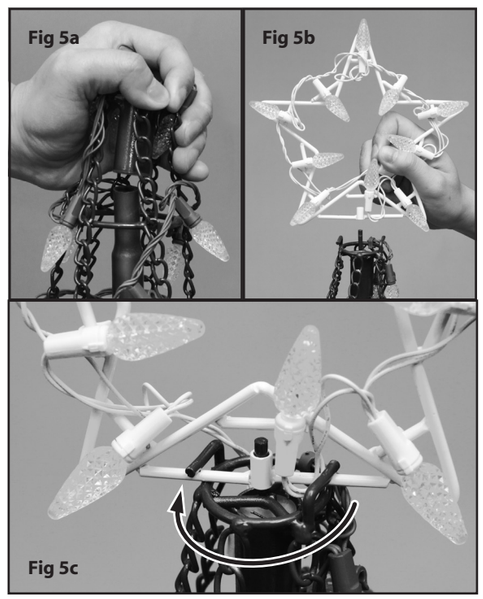

7. Proceed in lifting the tree frame and place the top pole on top of the bottom pole which is already secured in the tree base (Fig 6).

8. The tree base has spring hooks located on the outer edge of the tree base. Connect each spring hook to the corresponding chain on the tree frame (Fig 7). If the spring hook does not reach the chain, check the length of the chain to make sure the links are not tangled.

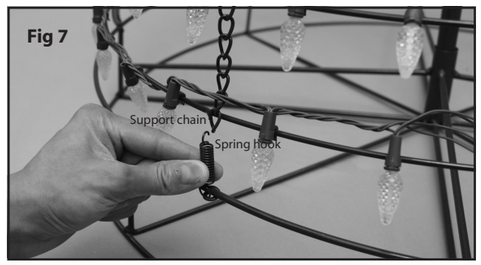

9. To illuminate, fully insert the plug into a working GFCI outlet or an outdoor rated extension cord.

10. Push or gently hammer support stakes into the ground securing the tree base. Angle each stake 45 degrees toward the center of the tree (Fig 8).

    You have completed the assembly of the tree.

    NOTE: Check the item for any loose, unlit or damaged bulbs. Although it will still operate, the bulbs must be replaced promptly to ensure the performance and life expectancy of the item. Also check that the support chains are not tangled and the lights are hooked onto the frame. CAUTION: As the light string moves from one row to the next, there will be lights that cannot be attached to the frame. Do not try to attach these lights. Do not attach any lights to the support chains.

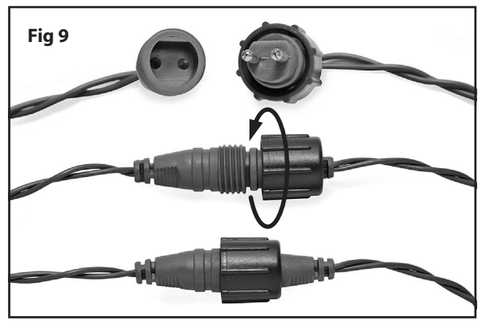

NOTE: DO NOT USE A DIMMER SWITCH OR INSTALL ANY ADDITIONAL CHRISTMAS LIGHTING OR ORNAMENTATION THAT IS POWERED BY A LIGHT BULB SOCKET. DOING THIS MAY RESULT IN DAMAGE TO THIS PRODUCT OR CAUSE PERSONAL INJURY. THIS ACTION WILL RESULT IN A VOID OF THE LIMITED WARRANTY OF THIS PRODUCT.

11.5″

MAINTENANCE

This outdoor tree sculpture package includes replacement bulbs for any replacements that you need to perform on your sculpture. If extra parts are needed, contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313.

TROUBLESHOOTING

1. Failure to light; unplug the product and check to see that the GFCI outlet is functioning.
2. A section fails to light; unplug the product and check all light string connections. This product uses low voltage coaxial connections. To connect the light strings; align the male end to the female connectors as shown and connect them together. Slide the screw cover from the “male” connector over the “female” connector and tighten (Fig 9).

CARE AND CLEANING

1. Leave assembled if storage room permits or disassemble, placing all components in the original carton.
2. Store in cool, dry location away from sunlight.

2 YEAR LIMITED WARRANTY

This product was pre-tested before shipment and date coded. In keeping with the National Electric Code, this product is intended for seasonal (90 days max.) installation and use. The 2 year limited warranty covers repair or replacement of this product if it fails to light. This product is covered under warranty only if it is used as intended for 2 holiday seasons (90 days max. per season). If product fails to light, call Home Depot customer service toll-free at 1-877-527-0313. This warranty is void if the product is misused or damaged in any way.

Made in China
Printed in China
This is not a toy, for decorative use only.

DISTRIBUTED BY HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455 PACES FERRY RD., N.W. Atlanta, GA 30339 All rights reserved.

2014 Home Depot US
6ft 3in Outdoor Tree Sculpture with Star Instruction Sheet (Spanish)
Date: 4/11/14

15″

LED14

Modelo N° 7407034HOG / 7407036HO

INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLAJE:

No se requieren herramientas.
• Recomendamos 2 personas para ensamblar este producto.
Conserve el embalaje para el almacenamiento.

1. Quite cuidadosamente todas las piezas del embalaje. El árbol debe incluir los siguientes componentes (Fig 1):
   1 Base de árbol
   1 Estructura plegable e iluminada del árbol
   1 estructura iluminada en forma de estrella
   2 Postes para soporte
   4 Estacas para césped
   Bombillas LED de recambio y clips para luces

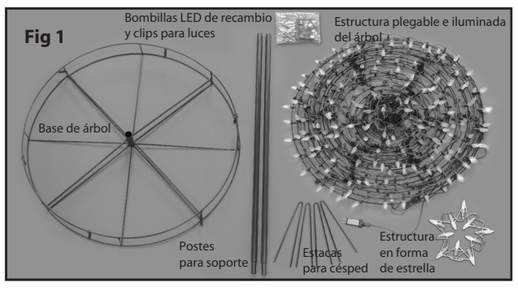
Fig 1
Bombillas LED de recambio y clips para luces
Estructura plegable e iluminada del árbol
Base de árbol
Postes para soporte
Estacas para césped
Estructura en forma de estrella

2. Determine la colocación final para el árbol antes de ensamblarlo. Debe colocar el árbol sobre un suelo nivelado. Coloque la base del árbol en la colocación deseada.
3. Centre y después coloque la estructura iluminada del árbol encima de la base del árbol (Fig 2). Asegúrese de que el cordón eléctrico no se encuentre debajo de la base del árbol.

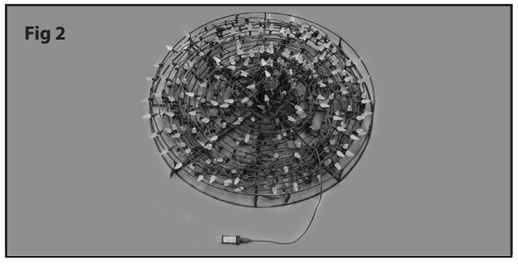

4. Inserte la sección del poste inferior (extremo cónico hacia arriba) en la base del árbol, como se ha demostrado (Fig 3).

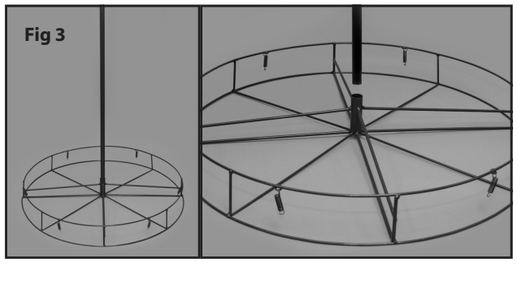

5. Alinee el poste superior (extremo cónico hacia arriba) hacia el centro de la estructura del árbol al lado del poste inferior (Fig 4).

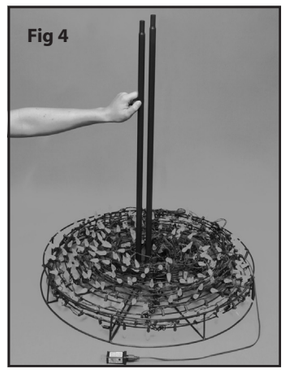

6. Levante la estructura del árbol elevándola por el punto superior del árbol y colocándola sobre el poste superior, dentro del capuchón que se encuentra en la parte superior de la estructura del árbol (Fig 5a). Como se muestra en Fig 5b y 5c; coloque y gire la estrella sobre la parte superior del árbol. Después, proceda con la conexión coaxial entre la parte superior con la estrella y la estructura del árbol, como se muestra en Fig 9.

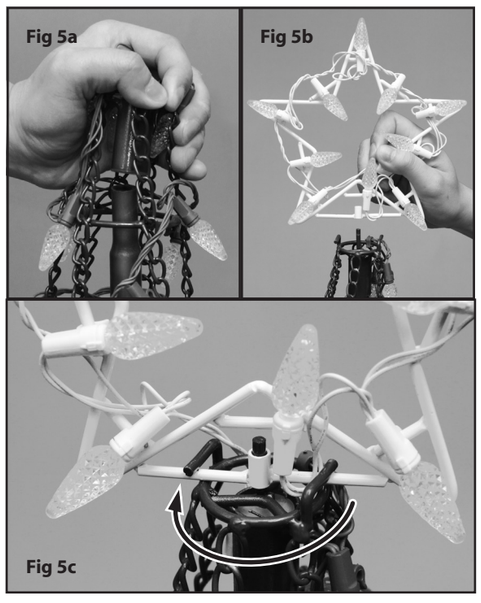

7. Proceda a levantar la estructura del árbol y coloque el poste superior encima del poste inferior que ya está seguro en la base del árbol (Fig 6).

8. La base del árbol tiene ganchos con resorte que se encuentran sobre el borde exterior de la estructura. Conecte cada uno de los ganchos con la cadena correspondiente sobre la estructura (Fig 7). Si el gancho no puede alcanzar la cadena, verifique la longitud de la cadena para asegurarse de que los eslabones no estén enredados.

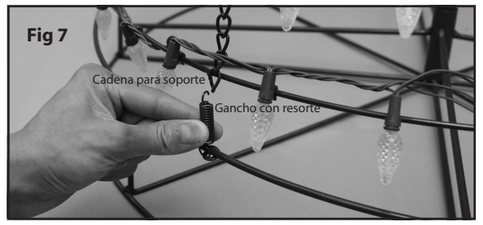

9. Para iluminar, introduzca completamente el enchufe en un tomacorriente operativo de tipo GFCI (interruptor de circuito por falla de conexión a tierra) o en una extensión clasificada para los exteriores.

10. Empuje o golpee suavemente con un martillo las estacas en el suelo, para asegurar la base del árbol. Introduzca cada una de las estacas en un ángulo de 45 grados, dirigiéndolas hacia el centro del árbol (Fig 8).
    Ha completado el montaje del árbol.
    NOTA: Verifique el artículo para detectar las bombillas que puedan estar flojas, apagadas o dañinas. Aunque todavía funcionara, debe reemplazar las bombillas rápidamente para asegurar el rendimiento y la duración de vida útil del artículo. También asegúrese de que las cadenas de soporte y las luces estén bien fijadas con los ganchos sobre la estructura. PRECAUCIÓN: Mientras que el ensamble de luces se mueva de una hilera a otra, algunas luces no pueden ser fijadas sobre la estructura. No intente fijar estas luces. No fije ningunas luces sobre las cadenas de soporte.

MANTENIMIENTO

Esta escultura del árbol exterior incluye bombillas de recambio para cualquier sustitución que necesita hacer a su escultura. Si se requieren piezas adicionales, puede llamar al equipo de servicio a la clientela al 1-877-527-0313.

PROBLEMAS / SOLUCIONES

1. Si no enciende; desenchufe el artículo y verifique si el tomacorriente de tipo GFCI funciona.
2. Si una sección no enciende; desenchufe el artículo y verifique todas las conexiones del ensamble de luces. Este producto utiliza conectores coaxiales de baja tensión. Para conectar las luces; alinee los extremos machos con los conectores hembra como se muestra y conéctelos juntos. Deslice el recubrimiento enroscado del conector "macho" por encima del conector "hembra" y apriételo (Fig 9).

CUIDADO Y LIMPIEZA

1. Mantenga la estructura montada si hay espacio suficiente para guardarla, o desmóntela. Coloque todos los componentes en el embalaje original.
2. Guárdelo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz del sol.

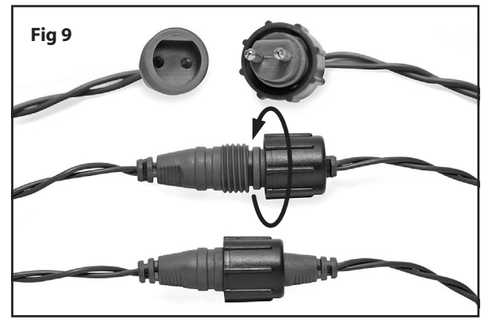

NOTA: NO UTILICE UN INTERRUPTOR CON REGULADOR DE INTENSIDAD NI INSTALE CUALQUIER ILUMINACIÓN O ADORNO NAVIDEÑO ADICIONAL, EL CUAL ESTÁ ALIMENTADO POR UN CASQUILLO DE BOMBILLA. AL HACERLO, PUEDE DAÑAR ESTE PRODUCTO O PROVOCAR LESIONES. ADEMÁS AL HACERLO, ANULARÁ LA GARANTÍA LIMITADA DE ESTE PRODUCTO.

11.5″

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

Este producto ha sido previamente probado antes del envío y también se ha dado una codificación de fecha. De acuerdo con el Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos (NEC), este producto está diseñado para una instalación estacional (máx. 90 días) y uso. La garantía limitada de 2 años cubre la reparación o el reemplazo de este producto, si no se enciende. La garantía cubre este producto solamente si está utilizado para su objetivo original, durante 2 estaciones vocacionales (máx. 90 días por estación). Si el producto no se enciende llame sin costo al servicio de Home Depot al 1-877-527-0313. Si el producto ha sido mal utilizado o dañado de cualquier manera, la garantía será anulada.

Hecho en China
Impreso en China
No es un juguete – solamente para uso decorativo.

DISTRIBUIDO POR HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455 PACES FERRY RD., N.W. ATLANTA, GA 30339
Todos los derechos reservados.